ARD-300AT

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MINI RADIO DIGITAL AM/FM DIGITAL

Funcionamiento

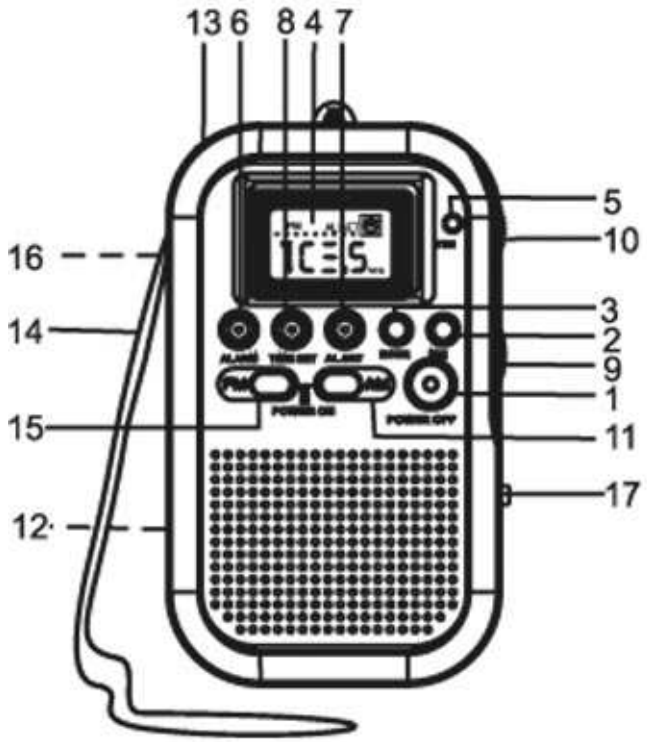

1. Interruptor de apagado (OFF)
2. Minutos
3. Horas
4. Pantalla LCD
5. Indicador de sintonía (Tuning)
6. Botón de Alarm On/Off
7. Botón de conexión de alarma (AL SET)
8. Botón de ajuste de horario (TIME)
9. Botón Dial de sintonía (TUNNING)

10. Control de Volumen
11. Interruptor de banda AM (AM/ON)
12. Compartimento para pilas
13. entrada para auriculares y antena de FM
14. Banda para transporte
15. Interruptor d e banda FM (FM/ON)
16. Clip para cinturón
17. Interruptor X-BBS

INSTALACION DE LAS PILAS

1. Abra el compartimiento para pilas.
2. Inserte 2 pilas tamaño “AAA” (UM-3 o similar) dentro del compartimento. Asegúrese que las pilas son introducidas en el orden correcto con la polaridad en posición correcta.

3. Para prever posibles daños del aparato::
   - Inserte las pilas nuevas con las polaridades alineadas correctamente (+y -)
   - No coloque el aparato cerca de una fuente de calor.
   - Si lo va a usar el aparato por un largo periodo de tiempo, saque las pilas para evitar derrames y colóquelo en un lugar fresco y seco
   - Saque las pilas gastadas inmediatamente y arrójelas en los contenedores destinados a este fin
   - No use nunca al mismo tiempo una pila nueva y otra usada. Tampoco mezcle en un mismo aparato una pila alcalina con otra de manganeso
   - Duración de la pila: si el sonido comienza a sonar bajo, despacio o distorsionado, sustituyas las pilas por unas nuevas.

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO

1. Gire el control de volumen en dirección contraria a las agujas del reloj hasta llegar al nivel de volumen deseado.
2. Seleccione la banda preferida (AM/FM) pulsando el interruptor banda AM o el de FM. La banda seleccionada aparecerá en la pantalla.
3. Gire el dial hasta encontrar la estación deseada. La frecuencia aparecerá en la pantalla.
4. Para recepcionar FM, inserte los auriculares que funcionarán como antena.
5. Gire el aparato para una mas optima recepción de la banda AM
6. Pulse el interruptor OFF para apagar la radio.

AJUSTE DEL RELOJ

Ajuste de hora actual.

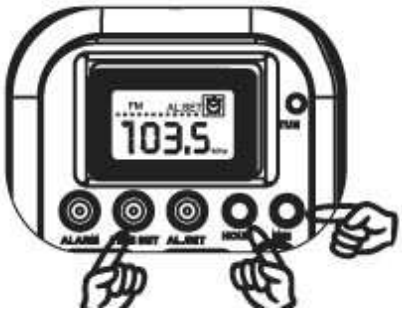

1. Pulse el botón **TIME SET** , y presione al mismo tiempo el botón HOUR tantas veces como sea necesario hasta llegar a la hora correcta.

2. * Asegúrese que ajusta correctamente la hora en formato AM/PM.

3. Pulse el botón **TIME SET** y presione al mismo tiempo el botón MINUTE tantas veces como sea necesario hasta alcanzar los minutos exactos

Ajuste de la alarma

1. Apague la radio .
2. Pulse el Botón de alarma "**AL.SET**" aparecerá en la pantalla para identificar la hora de alarma
3. Mantenga pulsado el botón **AL.SET**. Pulse el botón HOUR tantas veces como sea necesario hasta llegar a la hora deseada
4. Asegúrese que ajusta correctamente la hora en formato AM/PM.

5. Mantenga pulsado el botón **AL.SET**. Pulse el botón MINUTE tantas veces como sea necesario hasta llegar al minuto deseado

ACCIONAR LA ALARMA.

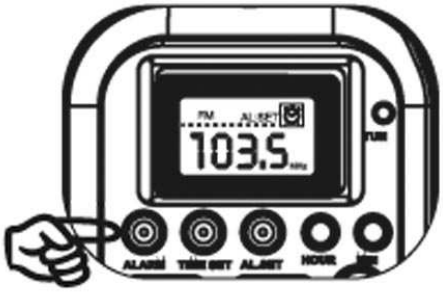

1. Una vez que la hora de alarma esté configurada, pulse el botón de alarma ALARM, este símbolo "⏲"aparecerá en la pantalla. El reloj volverá automáticamente a la hora real y la hora alarma quedará configurada

2. Pulse el botón de alarma para parar el sonido. Púlselo de nuevo para hacer desaparecer el símbolo "⏲" y cancelar la función

de alarma.

CONSEJOS A SEGUIR

- Si el aparato no va a ser usado por un largo periodo de tiempo, saque las pilas para evitar derrames
- No coloque el aparato en un lugar donde la temperatura sea superior a 60º (140ºF) ya que las partes internas se pueden ver afectadas por el calor, especialmente, no deje nunca el aparato expuesto a la luz directa del sol durante un largo periodo de tiempo. Se puede deformar la cabina o puede afectar al funcionamiento de la radio.
- No coloque el aparato cerca de campos magnéticos, los altavoces están magnetizados y pueden deteriorarse. Debido a la lata magnetización de los altavoces, no deje tampoco el aparato cerca de tarjetas de crédito, relojes..ya que pueden dañarse.
- No deje caer el aparato y evite fuertes impactos. Puede dañar tanto la cabina como las partes interiores y componentes del mismo.

- Cuando la escuche en un tren, coche o un edificio, colóquelo cerca de la ventana para obtener la mejor recepción posible.

- Tenga en cuenta que la recepción puede verse afectada si lo apoya sobre una superficie de metal
- No utilize productos abrasivos para limpiar el aparato. Use un paño suave humedecido en agua jabonosa

- Evite rociar el aparato con sprais que contengan insecticidas u otros productos químicos.
- No sumerja el aparato en agua u otro líquido.

ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE
BATERIAS: 2 unidades de pilas tamaño “AAA” UM-4 (DC 3V)
RANGO DE FRECUENCIA:
FM: 88-108 MHz

AM: 530-1600KHz

ALTAVOCES: 8 Ω 0.3W
POTENCIA DE SALIDA: 60mW (RMS. Max.)
JACK PARA AURICULARES: 32Ω

IMPORTADO POR:
COINTER ELECTRONICA,S.L.
CIF:B-41241381
PARQUE INDUSTRIAL PISA. C/ LONJA, N° 1
41927 – MAIRENA DEL ALJARAFE